



IN 9101
Stepper inSPORTline Bailar



CUPRINS

INFORMATII GENERALE.....	
INFORMATII DESPRE SIGURANTA.....	
ECHIPAMENT.....	
ASAMBLARE.....	
REVIZUIREA ECHIPAMENTULUI.....	
ASAMBLAREA UNITATII.....	
ASAMBLAREA PEDALELOR.....	
ASAMBLAREA CADRULUI DE SUPT DE CADRUL INFERIOR.....	
ASAMBLAREA CADRULUI SUPERIOR SI INFERIOR.....	
ASAMBLAREA CILINDRILOR HIDRAULICI.....	
ASAMBLAREA MANERELOR SI COMPUTERULUI.....	
ASAMBLAREA SUPTULUI PENTRU STICLA DE APA.....	
DEPOZITAREA.....	
CALCULATOR.....	
SCHITA APARATULUI.....	
LISTA COMPONENTE.....	17
GARANTIE.....	

INFORMATII GENERALE


INFORMATII DESPRE SIGURANTA

1. Greutatea maxima a utilizatorului este 120kg;
2. Nu lasati copii sau animalele in apropierea aparatului;
3. Acest aparat poate fi folosit doar de o persoana odata;
4. Acest aparat nu este potrivit pentru aplicatii terapeutice;
5. Va rugam cititi acest manual inainte de a folosi aparatul;
6. Daca folosirea acestui aparat va provoaca ameteli, stari de voma, dureri in piept, va rugam opriti-va din efectuarea exercitiilor;
7. Folositi acest aparat doar pe suprafete plane;
8. Exerciitiile efectuate gresit va pot dauna sanatatii;
9. Efectuati cateva exercitii de incalzire inainte de a folosi aparatul;
10. Folositi imbracaminte adecvata atunci cand folositi acest aparat. Evitati hainele largi care se pot prinde in aparat;





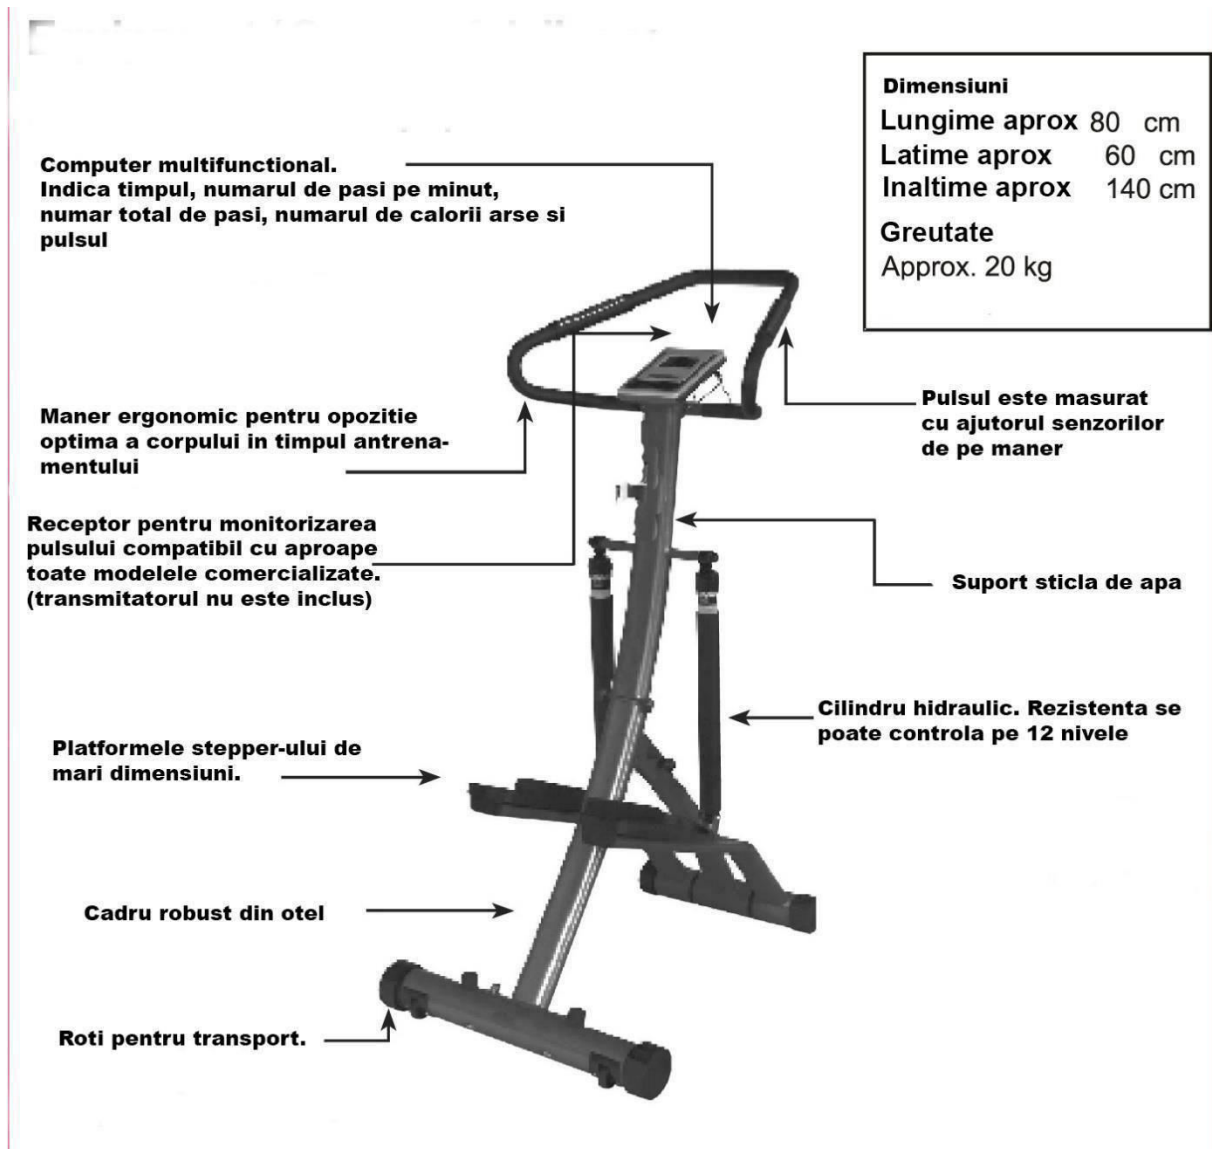






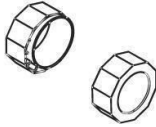






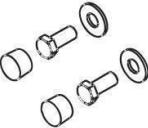





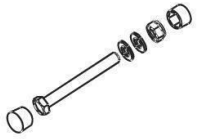
INFORMATII DESPRE BATERII

1. Nu reincarcati bateriile. Pericol de explozie;
2. Pastrati bateriile la distanta de copii, nu le aruncati in foc, nu le scurt-circuitati si nu incercati sa le dezasamblati;
3. Inlaturati cat mai repede posibil bateriile descarcate din aparat.
4. Inlaturati bateriile din aparat daca acesta nu este folosit o perioada mai lunga de timp;

ECHIPAMENT



ASAMBLAREA

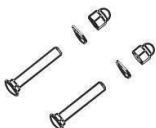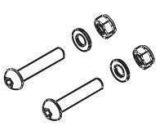 1	 51	 22	 24
 4	 36,39...	 21	 12
 23	 55	 40	 5
 9	 19	 16	 31
 54	 10,11,50	 18,33,46	 17,18
 14,15,17,46	 42,47,49	 13,14,15	 2,3,8,48
 28,29,30,35			


Nr Crt	Descriere	Cantitatea
1	Cadrul principal, partea inferioara	1
51	Cadrul principal, partea superioara	1
22	Teava pedale	2
24	Teava de suport	1
4	Baza din spate	1
36/39	Maner	1
21	Cilindru hydraulic	2
12	Pedale (S/D)	1 set
23	Suport sticla de apa	1
40	Calculator	1
5	Capace teava de suport	2
9	Tampon	2
19	Capace	2
16	Capac	2
31	Siguranta	1
54	Surub cu cap in cruce	2
10/11/50	Set suruburi pentru ansamblul pedalier	4
18/33/46	Set suruburi pentru asamblarea partii superioare a cilindrilor hidraulici	2
17/18	Set suruburi pentru asamblarea cadrului pedalier	2
14/15/17/46	Set suruburi pentru asamblarea cadrului	3
42/47/49	Set suruburi pentru asamblarea manerului	2
13/14/15	Set suruburi pentru asamblarea partii inferioare a cilindrilor hidraulici	2
2/3/8/48	Set suruburi pentru asamblarea bazei aparatului	2
28/29/30/35	Set suruburi pentru suportul ansamblului	1
55	Baterie 1.5V/R03/AAA	2

Pentru asamblarea aveti nevoie de urmatoarele unelte:

1. Cheie fixa 14;
2. Imbus 6mm;
3. Cheie fixa 17;
4. Surubelnita cu cap in cruce;

Asamblarea unitatii


- A) Introduceti capacele (5) in baza din spate (4)
- B) Amplasati amandoua tamponanele (9) pe baza din spate (4)
- C) Atasati baza din spate (4) folosind 2 suruburi (8), 2 saibe curbate (3), 2 inele de fixare (48) si 2 piulite (2) de partea inferioara a cadrului (1)

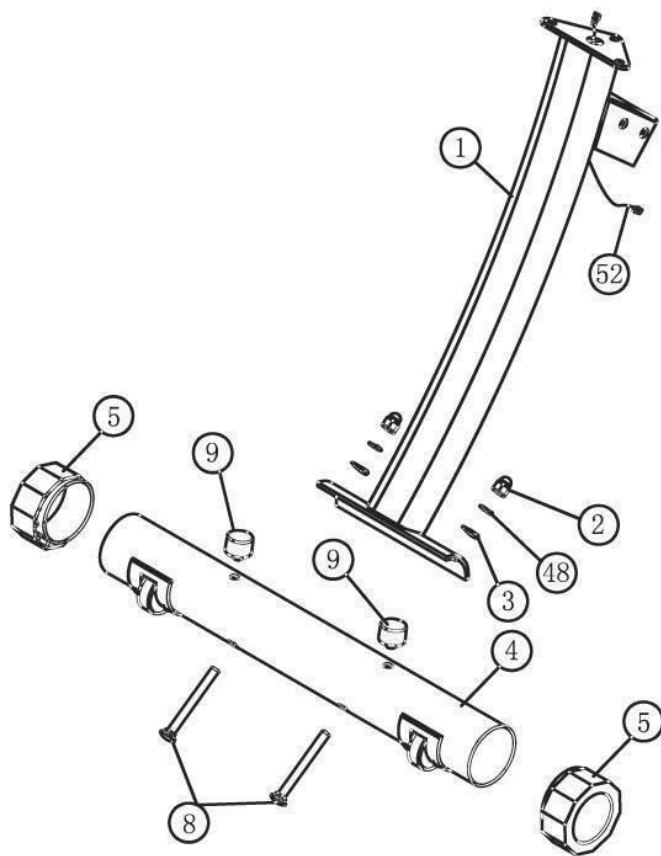

Montarea ansamblului pedalier


Atasati tevile pentru pedale (22) si amandoua capacele (19) folosind un surub cu cap imbus (17) si o saiba (18) fiecare pe cadrul de support (24).

In timpul asamblarii va rugam sa fiti atenti la marcajele de pe pedale L si R (L=stanga, R=dreapta).

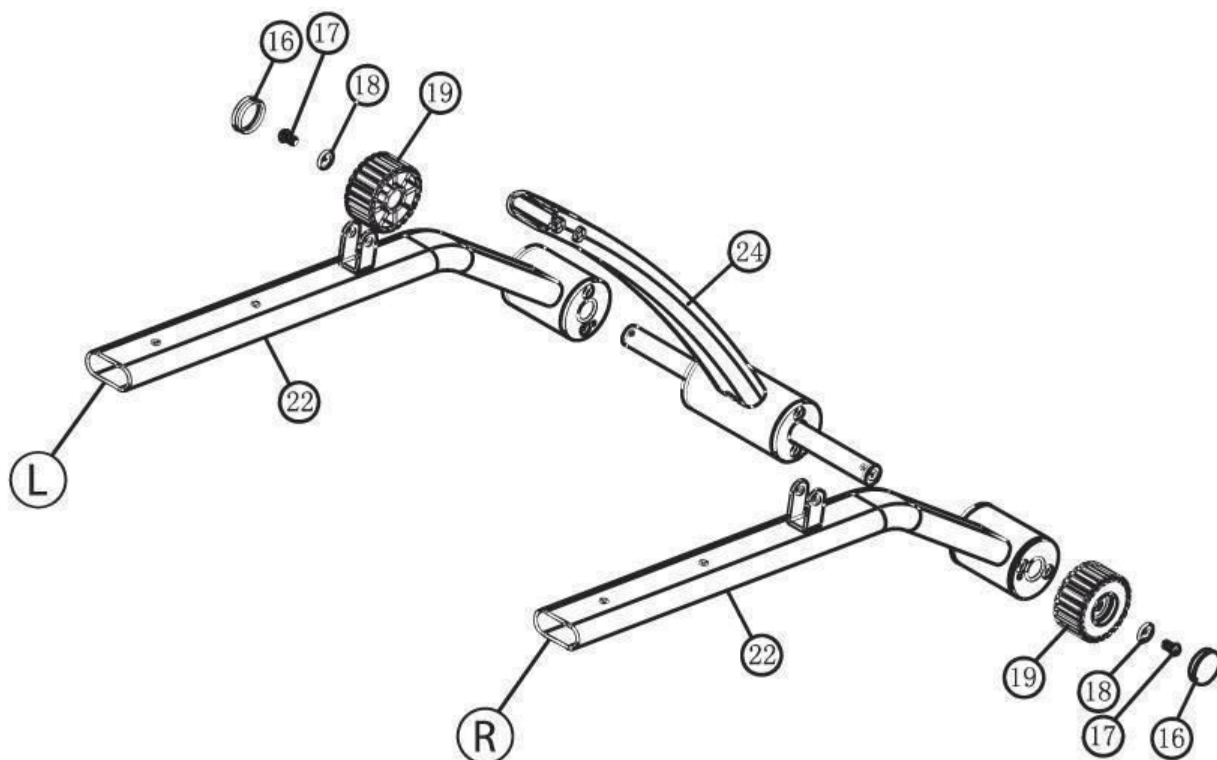


Montarea cadrului de support de cadrul inferior

- A) Tineti cadrul de support (24) aproape de cadrul inferior (1) si conectati cablul senzorului (27) cadrului de support (24) de senzorul central (52) aflat la baza cadrului
- (1). (Asigurati-va de conectarea corespunzatoare a senzorului, altfel informatiile nu vor ajunge la calculator (40). Cablul conector trebuie sa se afle pe exteriorul cadrului pentru a preveni intreruperea acestuia)
- B) Conectati cadrul de support (24) de cadrul inferior (1) folosind un surub hexagonal (30), doua saibe (29) si o piulita (28). Pozitionati saiba (29) sub piulita (28). Introduceti cuiul de siguranta (31) in gaura cadrului principal (1). Plasati capacul de protectie (35) pe surubul hexagonal (30). Cand conectati cadrul support(24) de cadrul inferior (1) asigurati-va ca surubul hexagonal (30) se afla in deschizatura superioara si cuiul de siguranta (31) este introdus in deschizatura inferioara a cadrului.
- C) Atasati cele doua pedale (12) folosind doua suruburi in cruce (10) pentru fiecare pedala, doua clipsuri cu arc (50) si doua saibe (11) de cadrul pedalier (22).

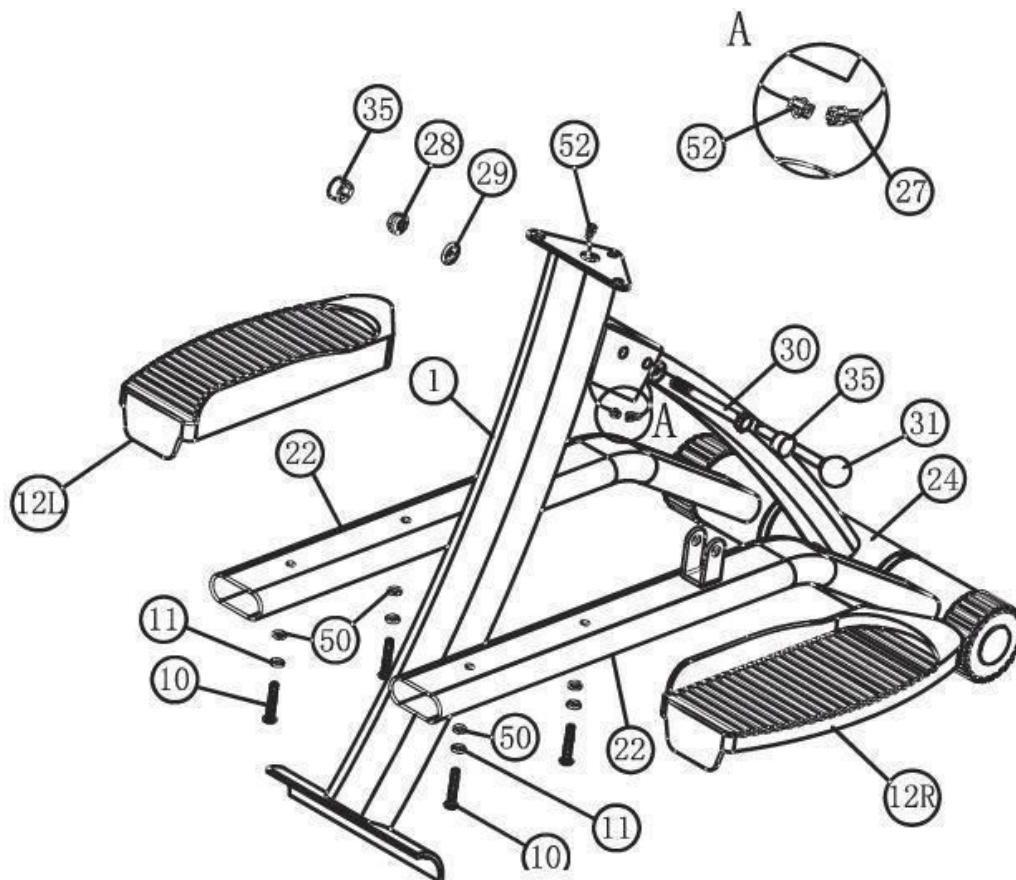


Asamblarea cadrului superior si inferior

- A) Apropiati cadrul superior (51) de cadrul inferior (1) si conectati cablurile senzorilor (52-53).
- B) Atasati cadrul superior (51) de cadrul inferior (1) folosind trei suruburi (17), trei saibe (14) si trei piulite (15).

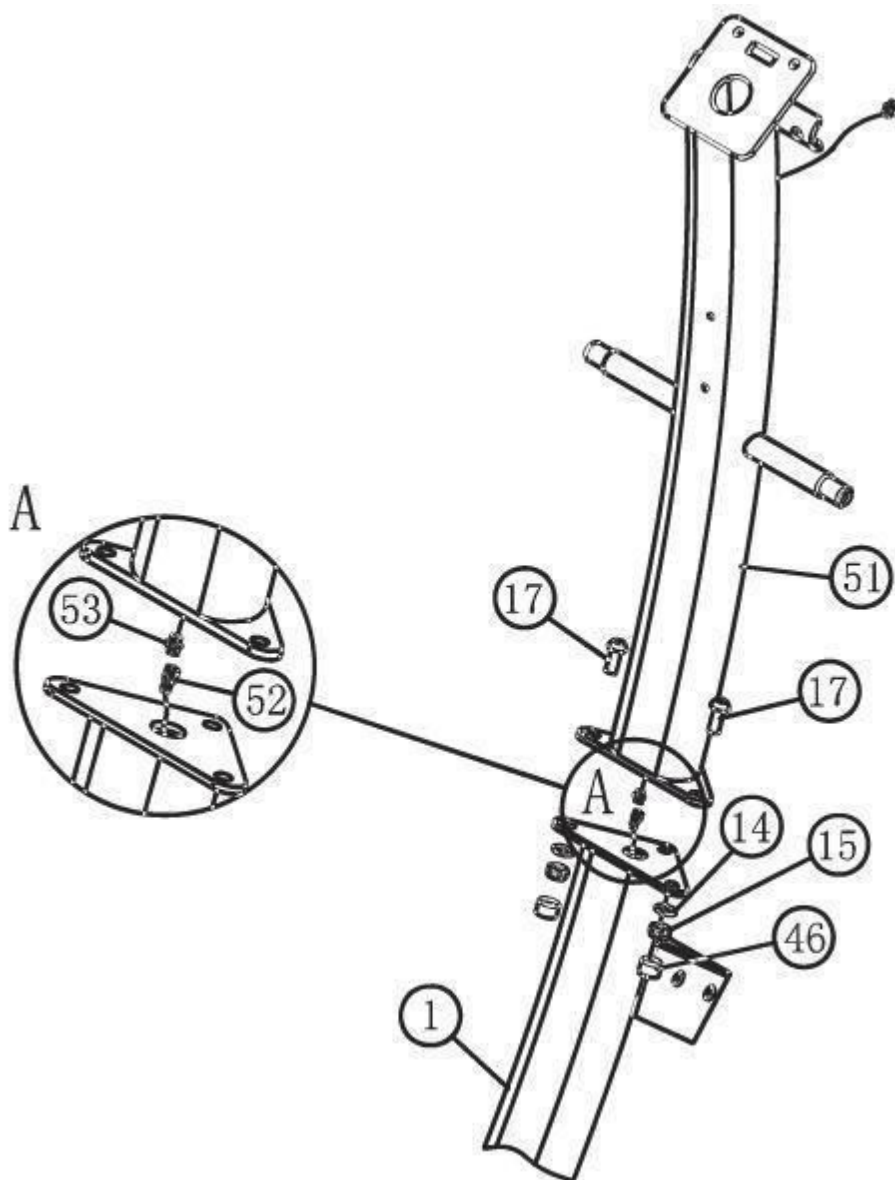


Asamblarea cilindrilor hidraulici

- A) Atasati ambii cilindri hidraulici (21) de cadrul superior (51) folosind cate un surub hexagonal (33) si cate o saiba petru fiecare cilindru (18). Cilindrii au 12 nivele de rezistenta. Cu cat este mai ridicat numarul cu atat este mai mare rezistenta. Rasuciti partea superioara a cilindrului in sensul acelor de ceas pentru a creste rezistenta si invers pentru a scadea rezistenta. Asigurati-va ca setati aceeasi rezistenta la ambii cilindri.

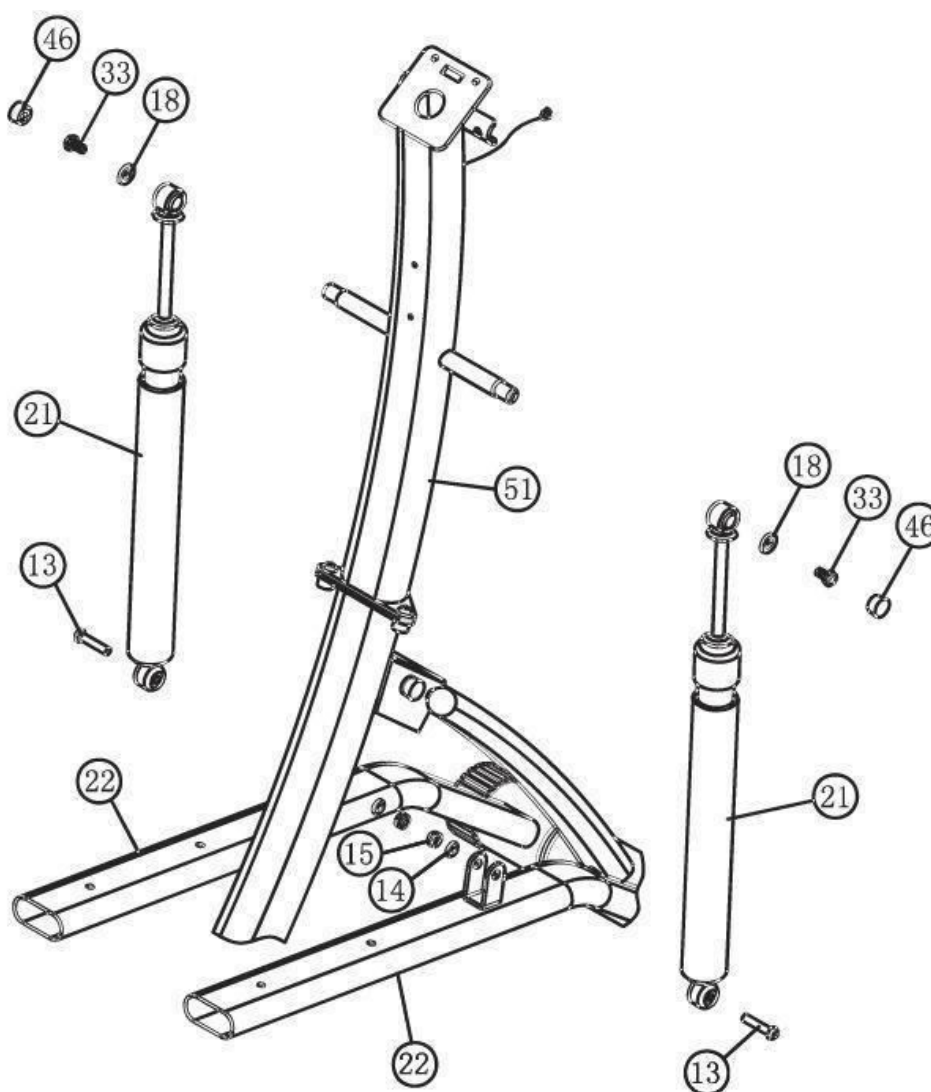

Asamblarea manerelor si a calculatorului


- A) Folositi doua bolturi (42) , doua saibe curbate (47) si doua piulite (49) pentru a atasa manerul (36) de partea superioara a cadrului (51).
- B) Inlaturati protectiile de pe spatele calculatorului (40) si folositi doua suruburi pentru a atasa calculatorul (40) de partea superioara a cablului senzorului (53).
- C) Conectati cablul din spatele calculatorului (40) de cablul superior al senzorului (53).
- D) Atasati cablul senzorului de puls (41) in lacasul marcat (PULSE) aflat pe spatele calculatorului (40).

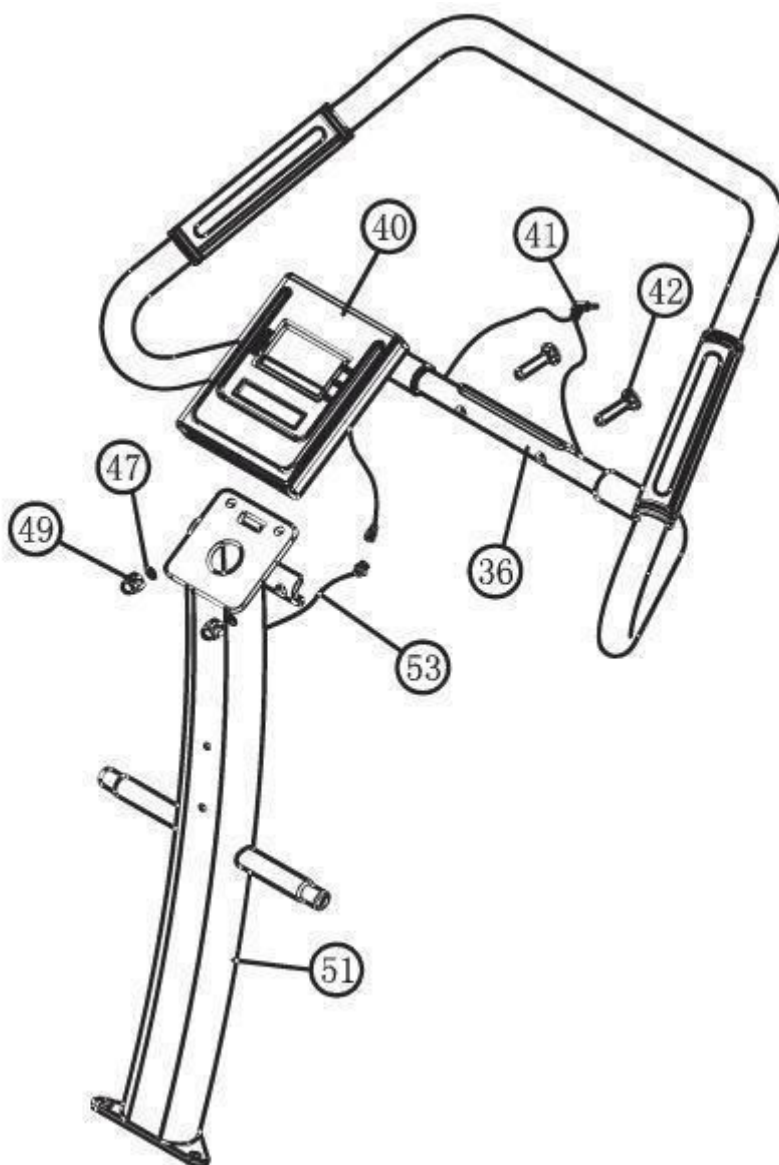

Adaugarea bateriilor

- A) Deschideti compartimentul bateriilor din spatele calculatorului (40)
- B) Inserati doua baterii 1.5 V, tipul AAA in compartimentul destinat bateriilor.
- C) Inchideti compartimentul bateriilor avand grija sa inchideti bine capacul.

Asamblarea suportului pentru sticla de apa

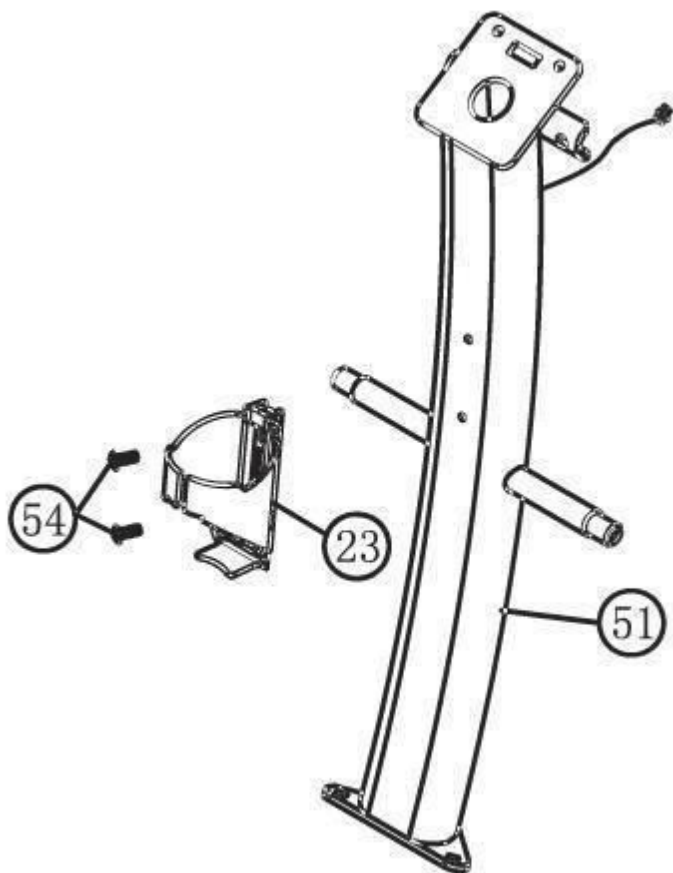


Depozitarea


Pentru a salva spatiu atunci cand nu folositi aparatul, acesta se poate plia.

- A) Setati ambii cilindrii hidraulici la nivelul 1;
- B) Scoateti cuiul de siguranta (31) din aparat;

C) Tineti aparatul de maner in timp ce cu cealalta mana impingeti cadrul de support (24) spre cadrul (1);

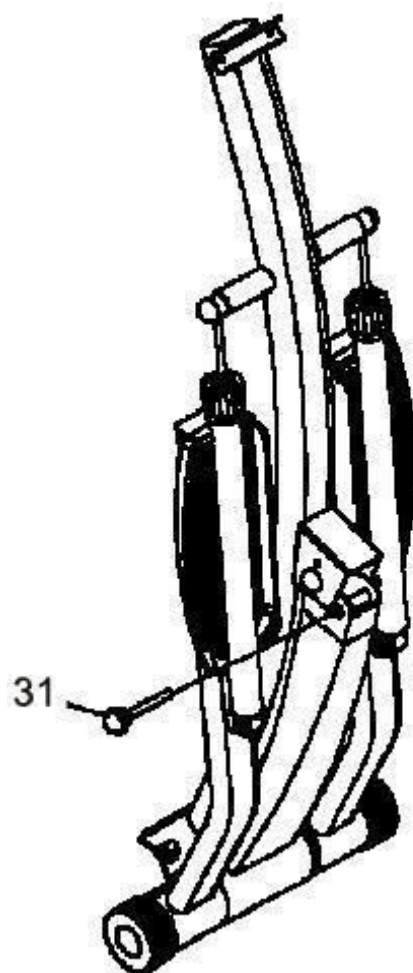

Despachetarea

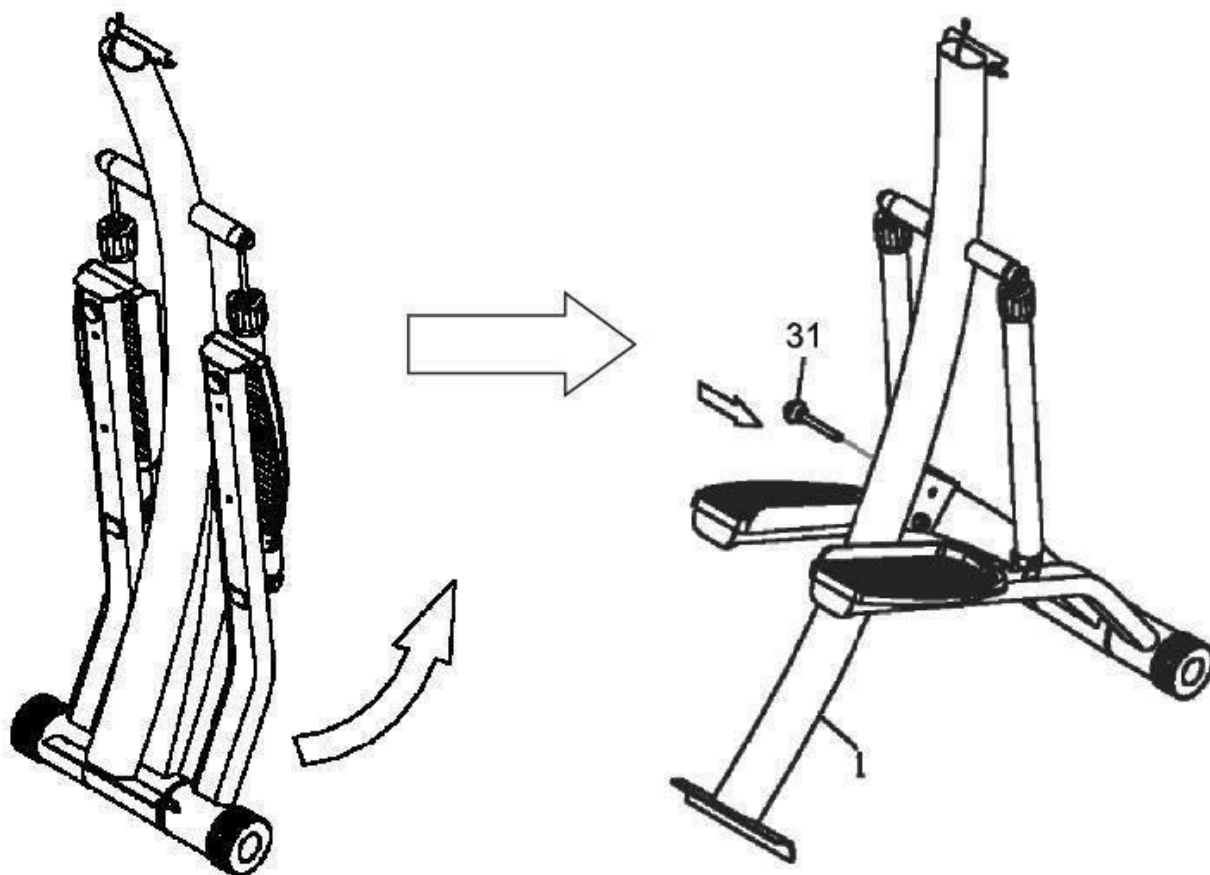

Calculatorul

Funcții


- A) **Steps:** funcția de numărare a pașilor e afișată în permanent pe ecran
- B) **STEPS/MIN (RPM):** Apasați butonul **MODE** și mergeți la **STEP/MIN**. Această funcție va afișa câți pași pe minut faceți;
- C) **SCAN (SCAN):** Apasați butonul **MODE** și mergeți la funcția **SCAN**. Acum funcția **SCAN** scanează toate funcțiile calculatorului. Fiecare funcție este afișată pe ecran timp de 4 secunde înainte de a trece la funcția următoare.
- D) **PULSE (PUL):** Prindeți senzorii de puls cu amândouă mâinile și apăsați butonul **MODE**. Ritmul cardiac va apărea pe ecran. Apasați butonul **MODE** pentru a selecta funcția **PULSE**. Apasați **SET** pentru a seta o frecvență

intre 40 si 240 bpm. Cand ajungeti la ritmul tinta aparatul va emite trei semnale sonore.


- E) **TOTAL STEPS (T.CNT):** Apasati butonul **MODE** si selectati **TOTAL STEPS**. Aceasta functie afiseaza numarul total de pasi efectuati in toate sesiunile de antrenament. La inlocuirea bateriilor contorul se va reseta automat.
- F) **TIME (TIME):** Functia **TIME** este afisata doar in combinatie cu functia **SCAN**. Pentru a selecta functia de cronometru apasati **MODE**, mergeti la **TIME**, apasati **SET** si setati o valoare intre 1 si 99 minute. Cand contorul va ajunge la 0, aparatul va emite doua semnale acustice.
- G) **CALORIES (CAL):** Apasati **MODE** si mergeti la functia de selectie a caloriilor. Numarul de calorii arse de la inceputul anului vor fi afisate pe ecran.

Ecranul

Front

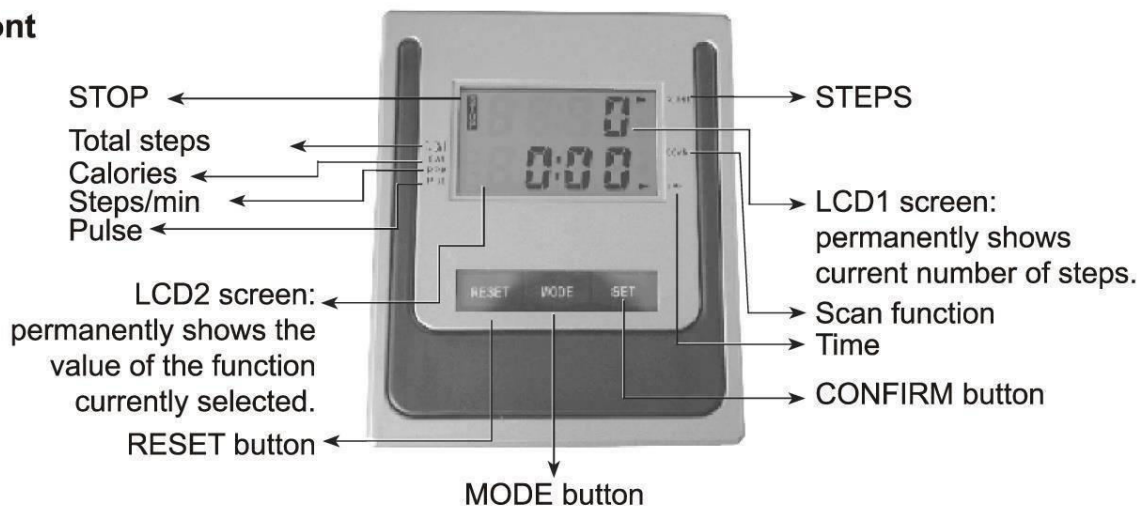

Vedere in ansamblu

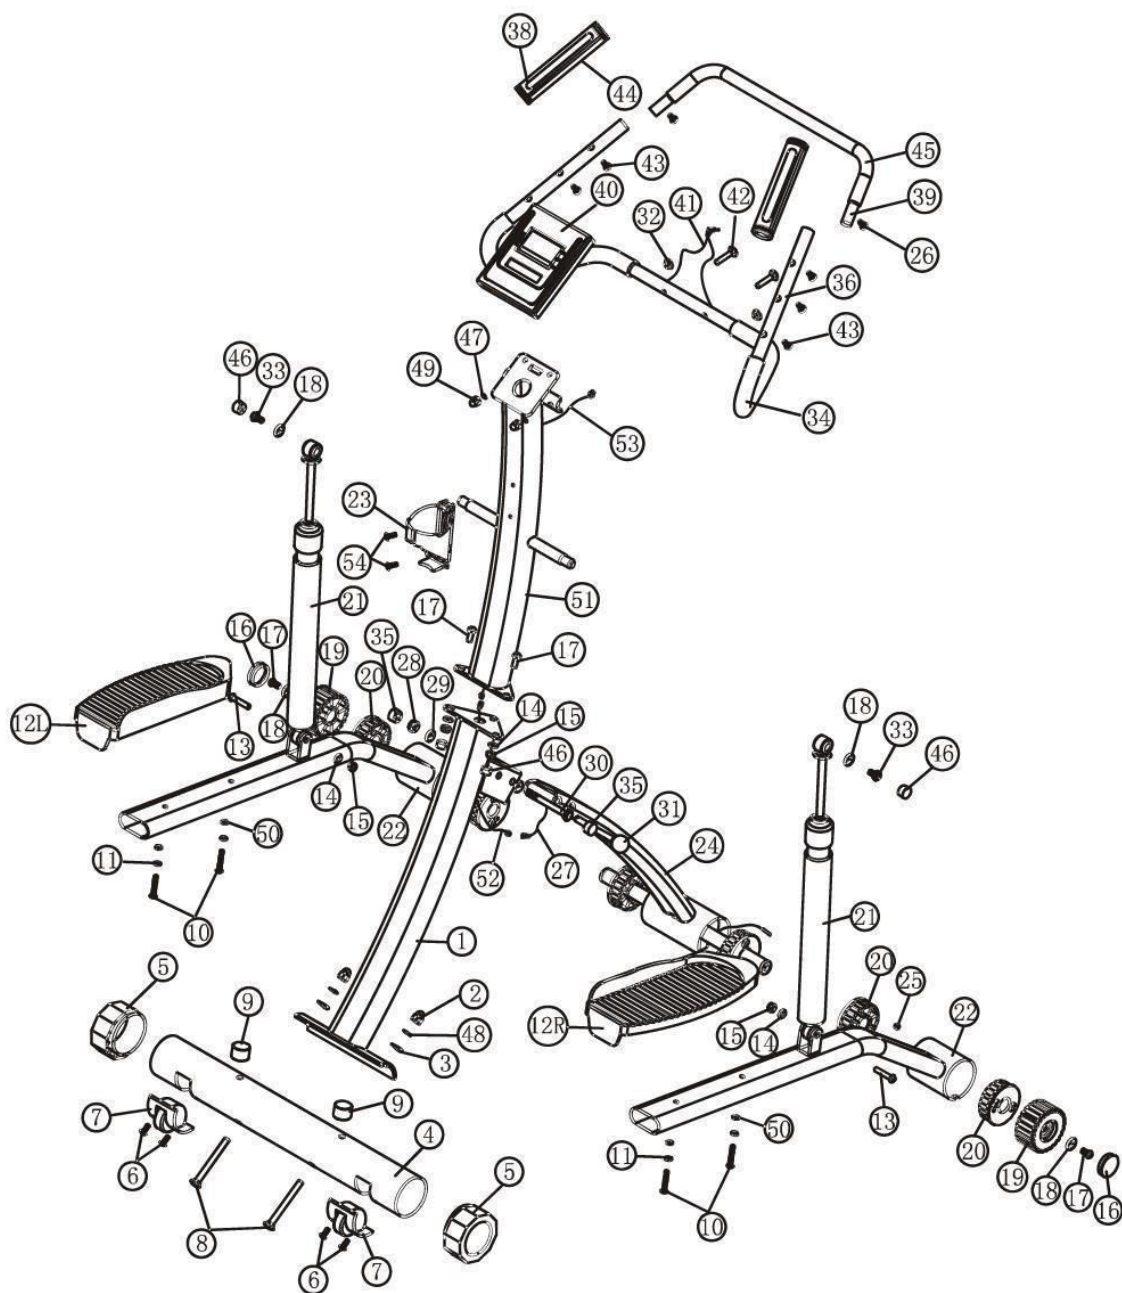

Lista componente

Nr Crt	Descriere	Cantitate
1	Cadrul principal,partea inferioara	1
2	Piulita M10	2
3	Saiba curbata	2
4	Baza din spate	1
5	Capac baza	2
6	Surub cu cap in cruce	4
7	Roti transport	2
8	Surub	2
9	Tampon	2
10	Surub cu cap in cruce	4
11	Saiba	4
12	Pedale	2
13	Surub	2
14	Saiba	5
15	Piulita nylon	5
16	Capac	2
17	Surub	5
18	Saiba	4
19	Capac	2
20	Manson	6
21	Cilindru hydraulic	2
22	Ax pedale	2
23	Suport sticla de apa	1
24	Cadru de support	1
25	Magnet	1
26	Surub cu cap in cruce M5*10	2
27	Cablu inferior sensor	1
28	Piulita nylon	1
29	Saiba	2

30	Surub hexagonal	1
31	Cui de siguranta	1
32	Protectie cablu	5
33	Surub hexagonal	2
34	Protectie maner inferior	2
35	Capace	2
36	Maner, partea inferioara	1
38	Senzor puls (din maner)	2
39	Maner, partea superioara	1
40	Calculator	1
41	Cablu sensor de puls	1
42	Bolturi	2
43	Surub cu cap in cruce	6
44	Senzor puls, partea inferioara	2
45	Protectie maner,partea superioara	2
46	Protectie din plastic	5
47	Saiba	2
48	Clips	2
49	Piulita	2
50	Clips	4
51	Cadru, partea superioara	1
52	Cablu sensor (central)	1
53	Cablu sensor (superior)	1
54	Surub cu cap in cruce	2
55	Baterii 1.5V AAA	2



SAXO SPORT SRL

Certificat de garanție

Data:

Numarul:

Cumparator:		Vanzator:	SAXO SPORT SRL
Adresa:		Adresa:	ул. Сакар Планина 1
CIF/CUI/VAT:		Telefon:	0346630002

Nr.	COD	Denumirea produselor si serviciilor	Cantitate	Garantie(luni)
1			1	24
2				

Produsele au fost receptionate de:

Emis de: Склад русе

Semnatura:

/ semnatura si stampila /

Fisa service / reparatii:

Data receptie / Data finalizare reparatie	Descrierea reparatiei efectuate	Tehnician – Nume si semnatura	Semnatura client

Stimate client, îți mulțumim că ai ales să achiziționezi produsele noastre. Certificatul este emis în conformitate cu normele prevăzute de Legea 449/2003 modificată și OG 21/1992 republicată.

Termenii și Condițiile Garanției:

1. Certificatul de garanție și contractul de vânzare au fost întocmite conform legii și nu pot suporta modificări. Garanția se acordă pentru defectele apărute în perioada de garanție în timpul folosirii corespunzătoare și în condiții normale a produsului.
2. Copia certificatului va fi păstrată la service și va fi completată pentru fiecare reparație cu semnătura clientului.
3. Reparația produselor se va efectua în service-ul companiei sau în orice alt centru autorizat.
Livrarea produsului în service se află în responsabilitatea clientului. Dacă acesta solicită reparație la domiciliu, acest serviciu poate fi oferit contra cost.
4. Garanția este valabilă doar în cazul în care produsele sunt aduse/livrate în service în ambalajul original, împreună cu toate accesoriile ce au însoțit produsul. În cazul unor reparații minore, compania se obligă să efectueze reparația într-un termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data recepției în service. Dacă acest lucru nu este posibil, vânzătorul va înlocui produsul cu unul nou din același model sau dintr-un model similar. Dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit, clientul poate opta pentru returnarea contravalorii produsului de la data achiziției.
5. Reclamațiile privind lipsa unor componente sau piese vor fi luate în considerare doar dacă sunt efectuate la asamblarea produsului de către un tehnician al vânzătorului sau dacă sunt semnalate imediat după recepția produsului.
6. Vânzătorul este responsabil de lipsa de conformitate a unui produs la data vânzării, indiferent de garanție, conform legii.
7. Durata medie de viață a produselor este de 5 ani.

Garanția produsului nu se acordă și nu acoperă reparațiile pentru următoarele situații:

- Defecte apărute în urma nerespectării instrucțiunilor de exploatare și depozitare conform documentației produsului;
- Defecte și lovituri apărute în urma transportului sau unor lovituri mecanice asupra echipamentelor, componentelor sau afișajului;
- Tentativa de reparație a defectelor apărute de către persoane sau centre service neautorizate;
- Tentativa de falsificare, modificare sau deteriorarea completă a certificatului de garanție, etichetei ce conține seria de fabricație a echipamentului sau prezentarea unui certificat de garanție în alb sau completat necorespunzător;
- Defecte apărute în urma unor dezastre, calamități sau accidente naturale (ploaie, inundații, incendii, cutremure, etc.), în urma infiltrațiilor de lichide, insecte ce intră în echipamente sau umezelii excesive din mediul de folosire sau depozitare și altele;
- Folosirea împreună cu alte echipamente defecte, cu module sau componente defecte sau incompatibile;
- Este recomandat montajul profesional al echipamentelor, efectuat contra cost de către tehnicienii companiei. Defectele apărute în cazul sau datorită unei montări necorespunzătoare efectuate de către client sau de către persoane neautorizate nu sunt acoperite de garanție;
- Echipamentul nu este supus unei verificări anuale. Acest serviciu este disponibil contra cost.
- Dacă echipamentele sunt destinate **pentru uz casnic**, folosirea lor pentru uz profesional este interzisă și nu este acoperită de garanție;
- Nu sunt eligibile pentru reparație sau înlocuire în garanție următoarele: apariția unor conexiuni slăbite, zgomote sau scârțâituri datorate unui uz normal, zgârieturi sau deformități estetice, rupturi sau detașarea unor părți datorită unor lovituri mecanice, elemente de plastic și cauciuc, curele, lanțuri, rulmenți, șuruburi și nituri, orice alt element cu o durată de viață limitată, baterii și cabluri de conectare la rețeaua electrică.

Pentru o funcționare normală a produsului va rugăm să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare al produsului primit împreună cu produsul, disponibil pe yakosport.ro/garantii-reclamatii.html sau aici

Prin prezenta confirm că am primit produsul în perfectă stare de funcționare împreună cu manualul de utilizare în limba română și am luat la cunoștință că prezentul certificat de garanție este valabil numai însoțit de factura de achiziție și de bon fiscal sau chitanță. Dacă produsul nu este însoțit de prezentul certificat sau garanția este expirată sau anulată de către service datorită utilizării în condiții anormale (conform certificatului), reparația se va efectua, cu acordul meu, contra cost.

Semnătură Client



Oficiu:

Telefon:

E-mail:

Web:

Str, Tetz Iztok nr. 20, Ruse, Bulgaria

034 6630 002

office@yakosport.ro

www.yakosport.ro

www.insportline.bg